


วิธีประกอบชุดกาวดักฝุ่น

สิ่งที่ต้องเตรียม



1. แขนพลาสติก (แถมมาในทุกกล่องรับบอน)

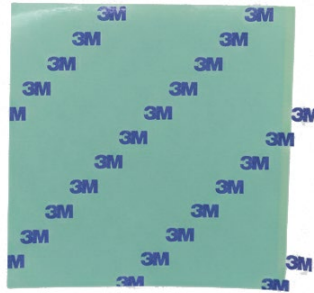

2. แผ่นกาวดักฝุ่น (แถมมาในทุกกล่องรับบอน)




3. ขาจับ (แถมมาครั้งแรกตอนซื้อเครื่องพิมพ์)



4. แขนเหล็ก (แถมมาครั้งแรกตอนซื้อเครื่องพิมพ์)

ขั้นตอนการประกอบ

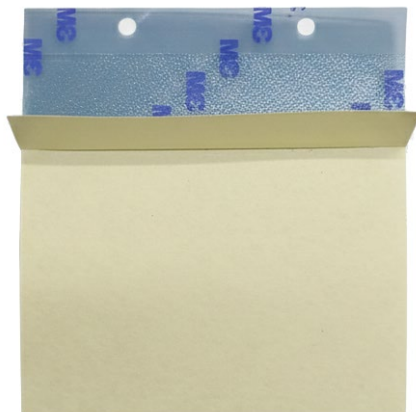

พับแผ่นรองหลังกาวดักฝุ่นลงมาสักครึ่งเซนติเมตร



นำส่วนที่มีกาวแปะตรงกึ่งกลางของแกนพลาสติก




พันแผ่นกาวดักฝุ่นไปจนรอบแกนพลาสติก



นำแท่งเหล็กใส่เข้าไปในแกนพลาสติก



ประกอบเข้ากับขาจับ แล้วลอกแผ่น 3M ออก

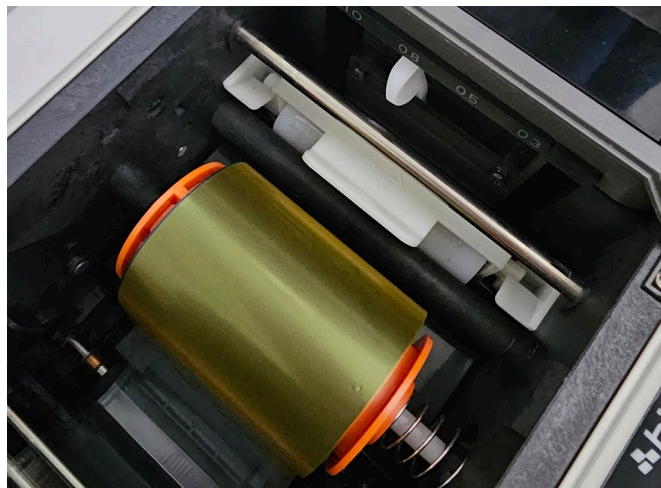

ใส่ชุดกาวดักฝุ่นเข้าไปในเครื่องพิมพ์บัตร